

WALL4ALL^B

DIE FERTIGWAND FÜR ALLE



AB
HERBST
2020
BESTELLBAR

DAS CLEVERE FERTIGWAND-SYSTEM

Einfach. Schnell. Flexibel. Für alle.

wall4all.com

wall4all

DIE WAND, DIE ES EUCH EINFACH MACHT.

Eine Wand ganz nach den eigenen Wünschen und wie ein Profi einziehen kann jetzt wirklich jeder. Einfach, schnell und flexibel: das ist das neue **wall4all Fertigwand-System**.



Jetzt Projekt
planen auf
[wall4all.com](https://www.wall4all.com)



1 EINFACH PLANEN

Mit dem intuitiven 3D-Wandplaner planst du online Schritt-für-Schritt dein Projekt durch. Selbst Anfänger können so ganz leicht ihre Ideen verwirklichen.

2 EINFACH BESTELLEN

Mit wenigen Klicks konfiguriert und bestellt und schon nach kurzer Zeit wird deine maßgefertigte wall4all bis vor deine Haustür geliefert.

3 EINFACH AUFBAUEN

Gelingt immer: Mit dem Nut & Feder Stecksystem vorgefertigte Wandteile einfach ineinanderschieben, verschrauben und fertig.

4 EINFACH FERTIG


Neue Wand ohne große Baustelle: Jede wall4all wird passgenau, fix und aufbaufertig geliefert. Dank wenig Verschnitt eine saubere Sache. So einfach geht's auch.

wall4all

FÜR ALLE WANDGEOMETRIEN


1 GESCHLOSSENE WANDFLÄCHE

Von Wand zu Wand

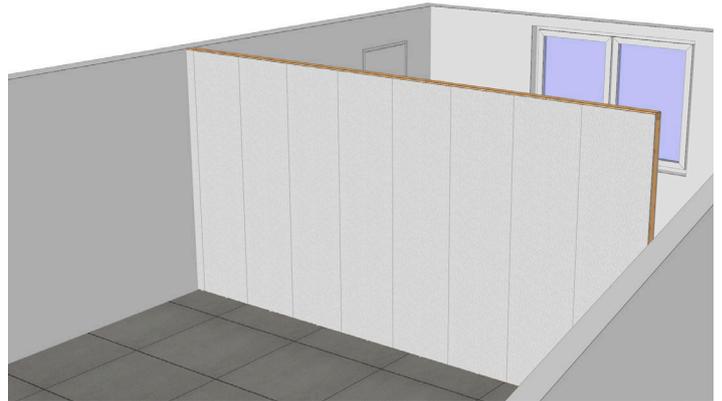


2 WANDFLÄCHE MIT DURCHGANG

Türöffnung

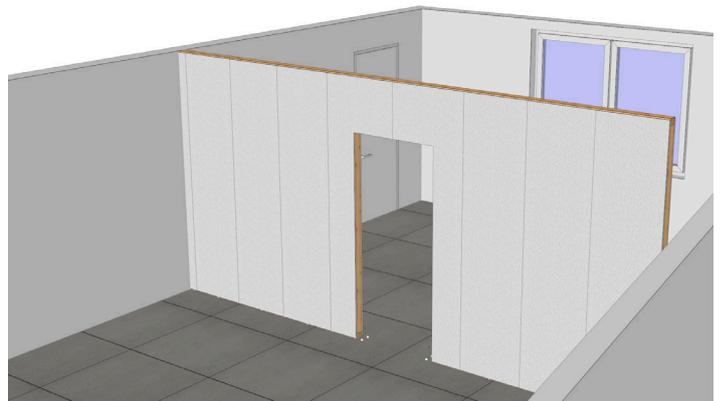

3 FREISTEHENDE WANDFLÄCHE

Raumteiler geschosshoch

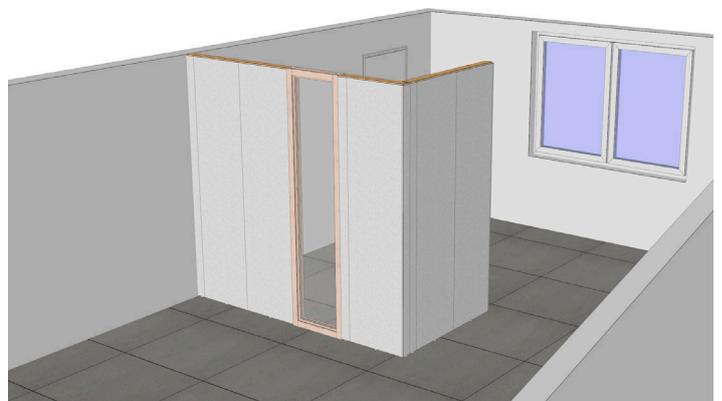

TIPP:

Bei jeder Wand kannst du auch
Glaserelemente verbauen.



wall4all.com


wall4all MONTAGE

WICHTIG:


Um die Wandelemente aufzuschieben zu können, lass am Fußbodenende mindestens 60 cm frei.

ACHTUNG:


Dieses Stück nicht wegwerfen! Das wird später noch gebraucht.

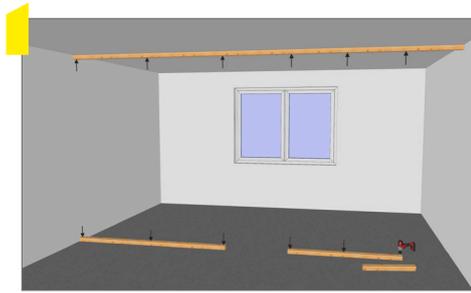


Richte die Decken- und Bodenhölzer lotrecht und parallel zueinander aus und schraube sie fest. Achte dabei auf die Aussparung der Bodenschwelle zur späteren Montage der Tür.

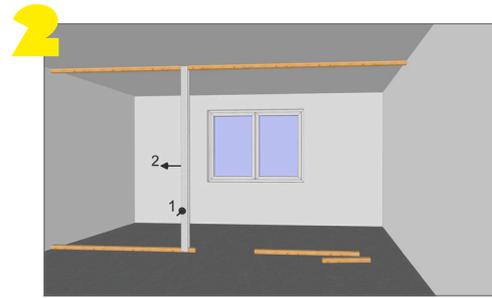


Führe jetzt das Startelement zwischen Decken- und Bodenholz ein.

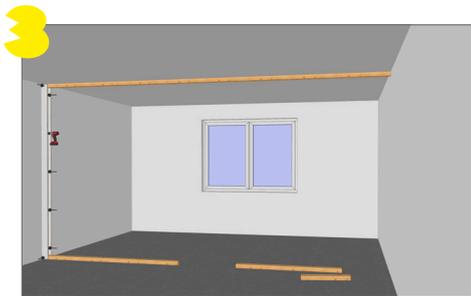

Schiebe das Startelement bis zur Wand und verschraube es.

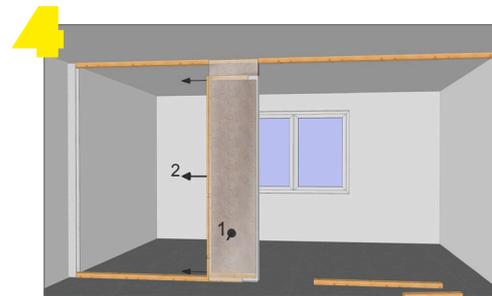

Nimm das erste Wandelement und schieb es auf, bis die Feder in die Nut greift.

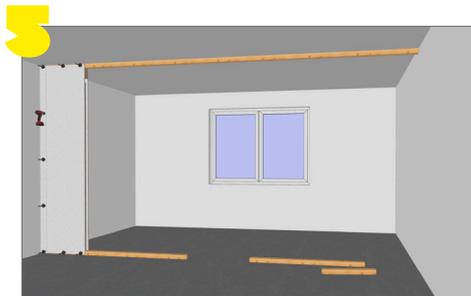


Verschraube jetzt das Startelement und das erste Wandelement miteinander.



Mach nach dem gleichen Prinzip weiter: Wandelement aufschieben und verschrauben.



Jetzt folgt der erste Teil des Türelements. Auch hier gilt: Aufschieben und Verschrauben.

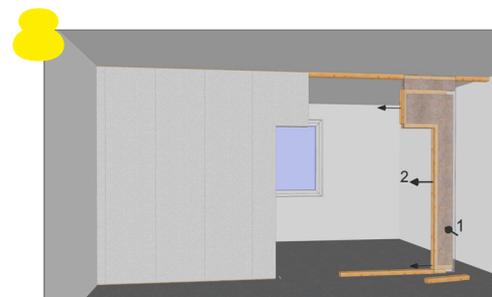


Das zweite Türelement wird vom anderen Wandende aus aufgeschoben und verschraubt.

wall4all MONTAGE



Der Türdurchgang ist damit fertig. Alles auch fest verschraubt? Dann kann es weiter gehen.

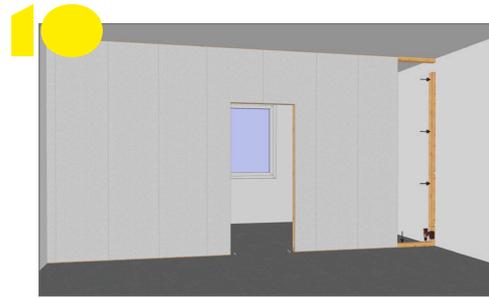

Schieb weitere Wandelemente auf und verschraube sie. Bring dann die Bodenhölzer aus Schritt 1 an.



Falls das letzte Wandelement zu lang ist, kürze es einfach auf die passende Breite.



Lege das letzte Wandelement auf den Boden. Löse eine Beplankung und stelle sie zur Seite.




Kippe die eine Hälfte des Wandelements an die Decken- und Wandhölzer und verschraube sie.



Kippe jetzt die gelöste Beplankung von der anderen Seite an die Decken- und Wandhölzer.



Verschraube zum Abschluss auch diese Wandhälfte.

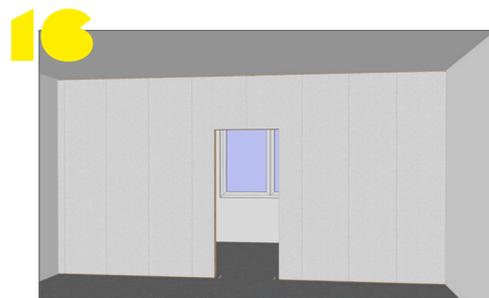

Klasse, du bist fertig! Glückwunsch zu deiner neuen Wand.

wall4all

EINFACH NACH EUREM GESCHMACK.

Ihr habt die Wahl, denn die wall4all gibt es in zwei Ausführungen:
wall4all BASIC für ein ganz individuelles Finish oder
wall4all DESIGN mit hochwertiger Oberflächenveredelung.

wall4all BASIC

Die Basis-Version hat eine Oberfläche aus klassischem Gipskarton. Nach dem Verfügen der Wand könnt ihr diese beliebig finalisieren.



Gipskarton

wall4all DESIGN


Bei der Design-Version stehen euch drei attraktive Oberflächen zur Auswahl. So wird eure Wand direkt nach dem Aufbau zu einem echten Hingucker und weitere Arbeitsschritte, wie z.B. das Verfügen entfallen.



Holz natur



Holz lasiert weiß

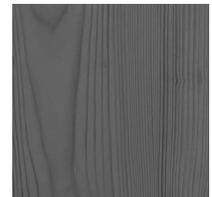

Holz lasiert grau

Einfach unverwechselbar

Individuelle Lasuren auf Anfrage.



**Ihr habt noch Fragen?
Ich helfe euch gerne weiter.**

Matthias Schuff

Produktberater

matthias.schuff@wall4all.com

T +49 2867 9739-206

M + 49 151 68418013

www.wall4all.com